
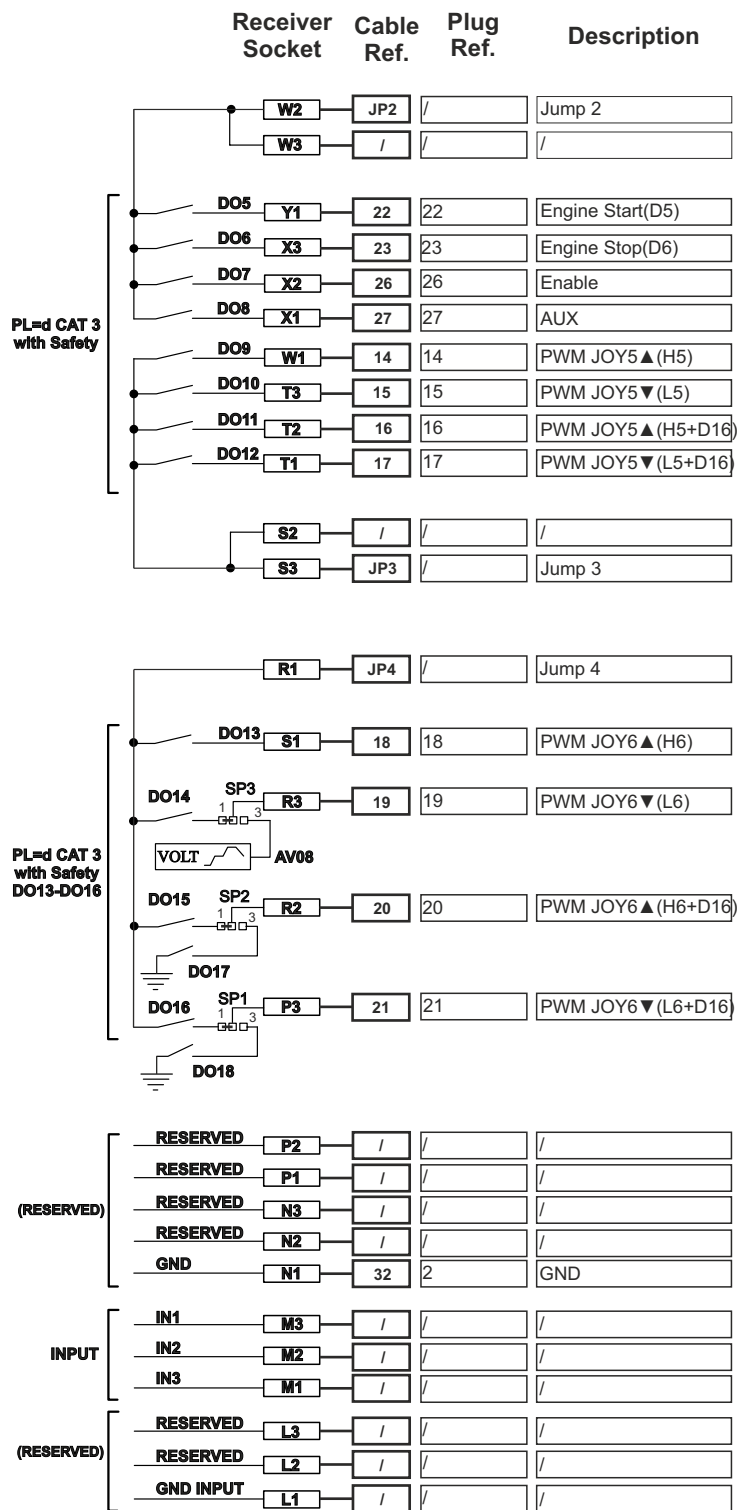


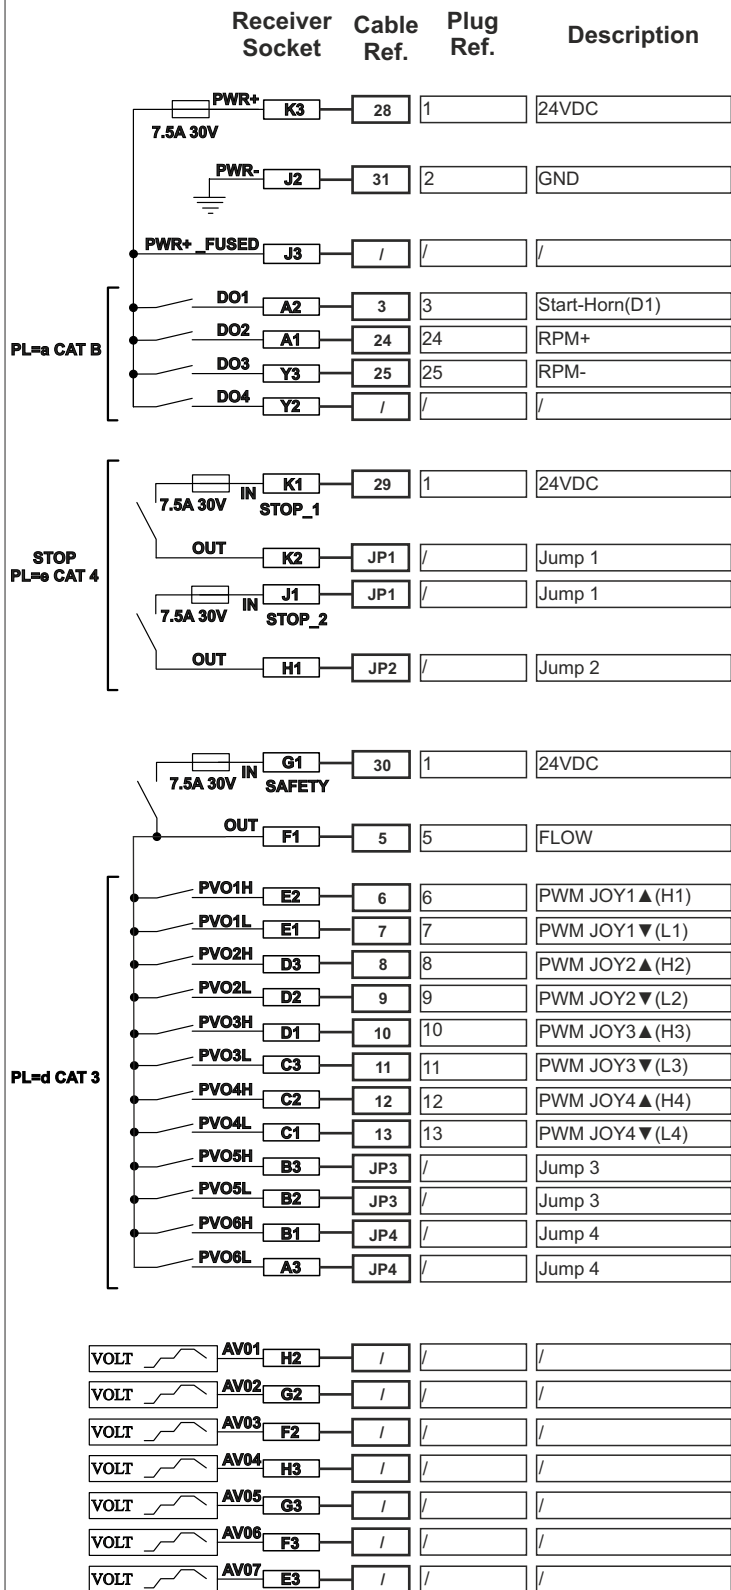

Note: /
/

	L	M	N	P	R	S	T	W	X	Y		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1	/	/	32	/	JP4	18	17	14	27	22	1	24	JP4	13	10	7	5	30	JP2	JP1	29
2	/	/	/	/	20	/	16	JP2	26	/	2	3	JP3	12	9	6	/	/	/	31	JP1
3	/	/	/	21	19	JP3	15	/	23	25	3	JP4	JP3	11	8	/	/	/	/	/	28

Etichetta

ELCA
RADIOCOMANDI

Elca s.r.l.
Via del Commercio, 7/b
36065 Mussolente (VI)

Descrizione: Cablaggio e disposizione uscite comandi ricevente

Cod.: BRMAPGAGXXE29

Materiale: \

Preparato: N.Z.

Scala: \

Spessore: \

Verificato: N.Z.

Documento: SC004469

Data: 06/03/23

Finitura: \

Pag.: 1/2

Rev: 00

A norma di legge è vietata la riproduzione o la consegna a terzi del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta

Collegamento cavo multipolare
Multicore cable connection

WIRE	RX PIN	PLUG PIN	DESCRIPTION
Black	/	/	/
Red	/	/	/
Y/G	/	/	/
1	/	/	/
2	/	/	/
3	A2	3	Start-Horn(D1)
4	/	/	/
5	F1	5	FLOW
6	E2	6	PWM JOY1▲(H1)
7	E1	7	PWM JOY1▼(L1)
8	D3	8	PWM JOY2▲(H2)
9	D2	9	PWM JOY2▼(L2)
10	D1	10	PWM JOY3▲(H3)
11	C3	11	PWM JOY3▼(L3)
12	C2	12	PWM JOY4▲(H4)
13	C1	13	PWM JOY4▼(L4)
14	W1	14	PWM JOY5▲(H5)
15	T3	15	PWM JOY5▼(L5)
16	T2	16	PWM JOY5▲(H5+D16)
17	T1	17	PWM JOY5▼(L5+D16)
18	S1	18	PWM JOY6▲(H6)
19	R3	19	PWM JOY6▼(L6)
20	R2	20	PWM JOY6▲(H6+D16)
21	P3	21	PWM JOY6▼(L6+D16)
22	Y1	22	Engine Start(D5)
23	X3	23	Engine Stop(D6)
24	A1	24	RPM+

WIRE	RX PIN	PLUG PIN	DESCRIPTION
25	Y3	25	RPM-
26	X2	26	Enable
27	X1	27	AUX
28	K3	UN-pin1	24VDC
29	K1	UN-pin1	24VDC
30	G1	UN-pin1	24VDC
31	J2	UN-pin2	GND
32	N1	UN-pin2	GND
33	/	/	/
34	/	/	/
35	/	/	/
36	/	/	/
37	/	/	/
38	/	/	/
39	/	/	/
40	/	/	/
41	/	/	/
42	/	/	/
43	/	/	/
44	/	/	/
45	/	/	/
46	/	/	/
47	/	/	/
48	/	/	/
49	/	/	/
50	/	/	/

Disposizione Spina 32 Poli
32 Pin Plug Arrangement

FILI non utilizzati: 1-2-4- maggiori di 32
(Unused wires:)

PIN	WIRE	RX PIN	DESCRIPTION
1	28-29-30	K3-K1-G1	24VDC
2	31-32	J2-N1	GND
3	3	A2	Start-Horn(D1)
4	/	/	/
5	5	F1	FLOW
6	6	E2	PWM JOY1▲(H1)
7	7	E1	PWM JOY1▼(L1)
8	8	D3	PWM JOY2▲(H2)
9	9	D2	PWM JOY2▼(L2)
10	10	D1	PWM JOY3▲(H3)
11	11	C3	PWM JOY3▼(L3)
12	12	C2	PWM JOY4▲(H4)
13	13	C1	PWM JOY4▼(L4)
14	14	W1	PWM JOY5▲(H5)
15	15	T3	PWM JOY5▼(L5)
16	16	T2	PWM JOY5▲(H5+D16)

Disposizione spina: Disposizione: Pin 1 e 32 al centro
(Plug orientation:)
Uscita cavo: /
(Output cable:)
Disposizione giude: /
(Placement coding pins:)

PIN	WIRE	RX PIN	DESCRIPTION
17	17	T1	PWM JOY5▼(L5+D16)
18	18	S1	PWM JOY6▲(H6)
19	19	R3	PWM JOY6▼(L6)
20	20	R2	PWM JOY6▲(H6+D16)
21	21	P3	PWM JOY6▼(L6+D16)
22	22	Y1	Engine Start(D5)
23	23	X3	Engine Stop(D6)
24	24	A1	RPM+
25	25	Y3	RPM-
26	26	X2	Enable
27	27	X1	AUX
28	/	/	/
29	/	/	/
30	/	/	/
31	/	/	/
32	/	/	/
PE	/	/	/

Note: /
/