

PTO voor Citroën bouwjaar 2010 – 2015 | met airco




Onderdelen


1. Ondersteuning voor elektromagnetische koppeling
2. Hulpbeugel
3. Geleidingsrol
4. Drijfriem
5. Bouten en moeren

IEM: Elektromagnetisch koppeling 12V 60Nm
P: Pompgroep met achter aanbouw
G: H12 kruiskoppeling

Montage

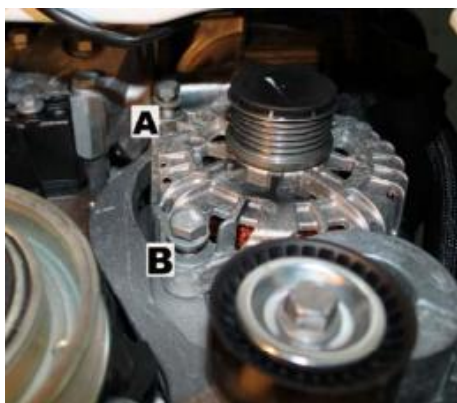

**Verwijder de drijfriem,
verwijder de schroeven bij A
en B en maak de hulpbeugel (3)
op deze plaats vast met de
meegeleverde bouten. Monteer
de geleidingsrol (P).**

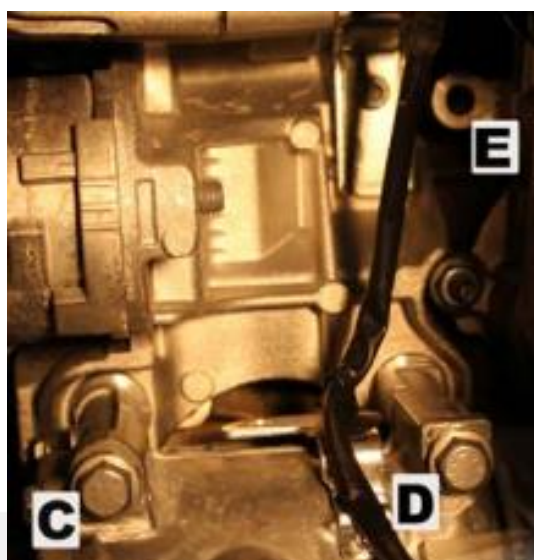

Verwijder de schroeven C en D. Bevestig de ondersteuning voor de elektromagnetische koppeling (1) op de punten C, D en E en gebruik de meegeleverde bouten om deze te monteren.



Installeer de elektromagnetische koppeling en de pomp



Monteer de drijfriem