

PTO voor Citroën bouwjaar 2010 – 2015 | zonder airco



Onderdelen


1. Ondersteuning voor elektromagnetische koppeling
2. Spacer
3. Spacer
4. Drijfriem
5. Bouten en moeren

IEM: Elektromagnetisch koppeling 12V 60Nm


P: Pompgroep met zijfittingen

G: H12 kruiskoppeling

Montage

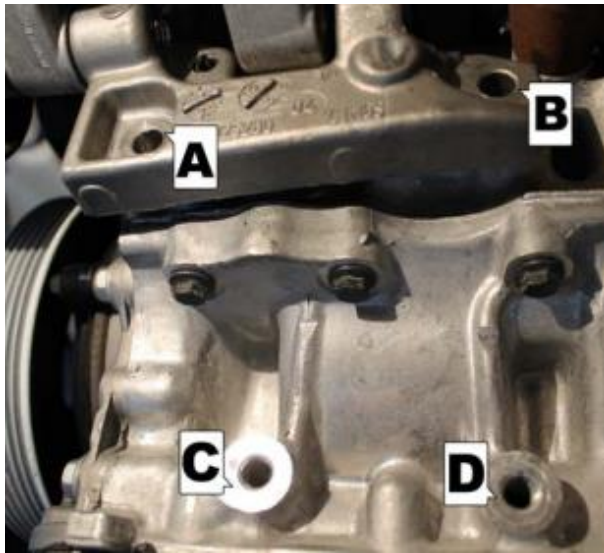

Verwijder de schroeven bij A en B, verwijder de schroeven bij C en D, monteer de beugel bij 1 en maak hem vast bij de punten A, B, C en D. Gebruik daarbij de spacers.

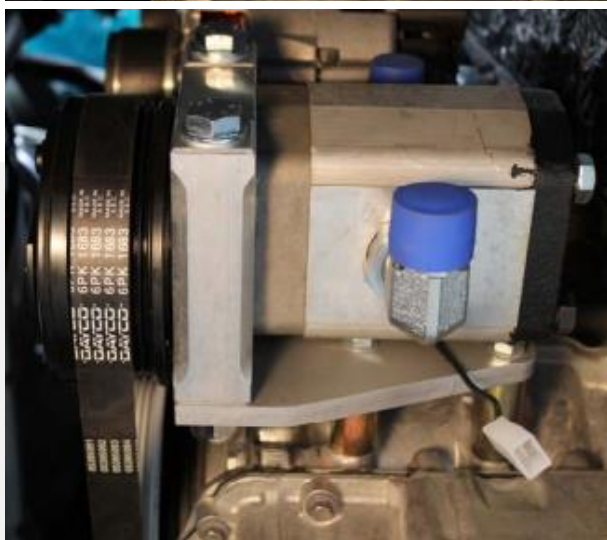

**Monteer de
elektromagnetische koppeling
compleet met pomp. Installeer
de drijfriem.**